

ABS伺服驱动器接线图

5v差分接法，直接用3456引脚，免电阻

24v信号共阳接法，串2k电阻，如下图示

序号1: CAN_H

序号2: CAN_L

序号7: 485_B

序号8: 485_A

8
7
6
5
4
3
2
1

网络接口

LOAD

RS232

IDS830

LOAD

RS232

IDS830

LOAD

RS232

IDS830

LOAD

RS232

IDS830

上位机

电脑

RS232
CAN/485

1--CAN_H
2--CAN_L
7--485_B
8--485_A

控制抱闸时，用继电器隔离

刹车+

刹车-

Motor-PE
Motor-W
Motor-V
Motor-U


Encoder

DC+
DC-


电机同样功率电源或以上

DC POWER

SW1 SW2 SW3: 1-2-4 组合ID
SW4: CAN-终端电阻选择
SW1 SW2 SW3: 全OFF，软件预设

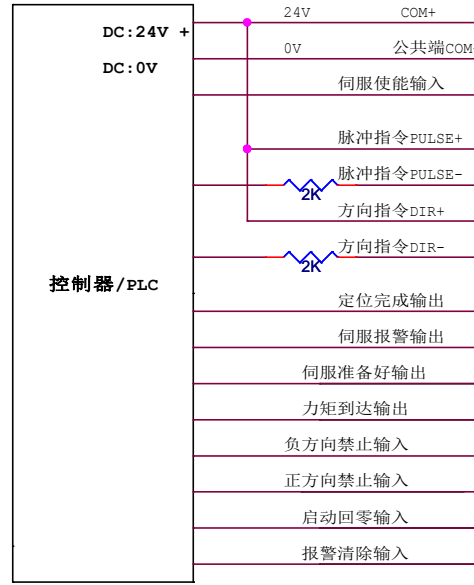


24v信号串2K电阻，5v信号免串2K电阻

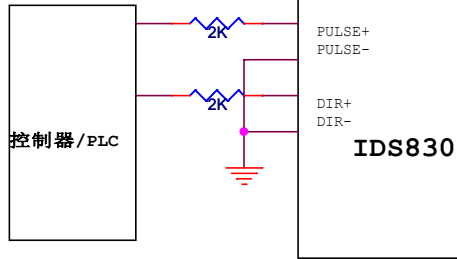


共阴极接法 (仅限于脉冲方向信号)

驱动器内部输出参考电路:

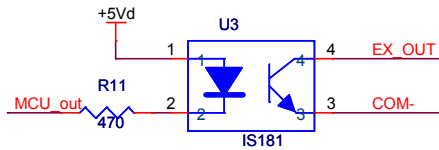

驱动器内部输入参考电路:

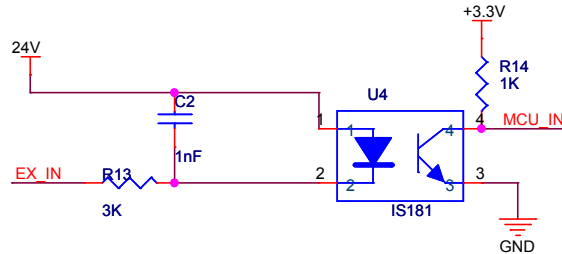

CAN/485串联示意图

