
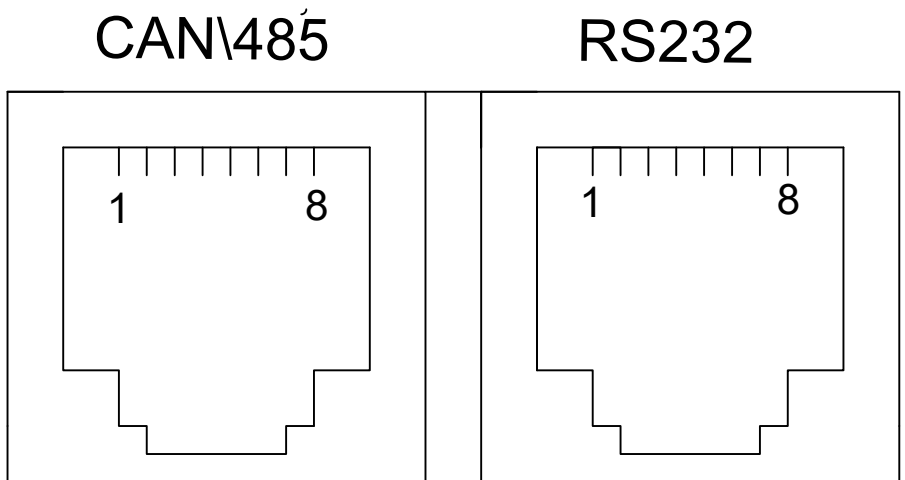


侧面安装图

正面安装图

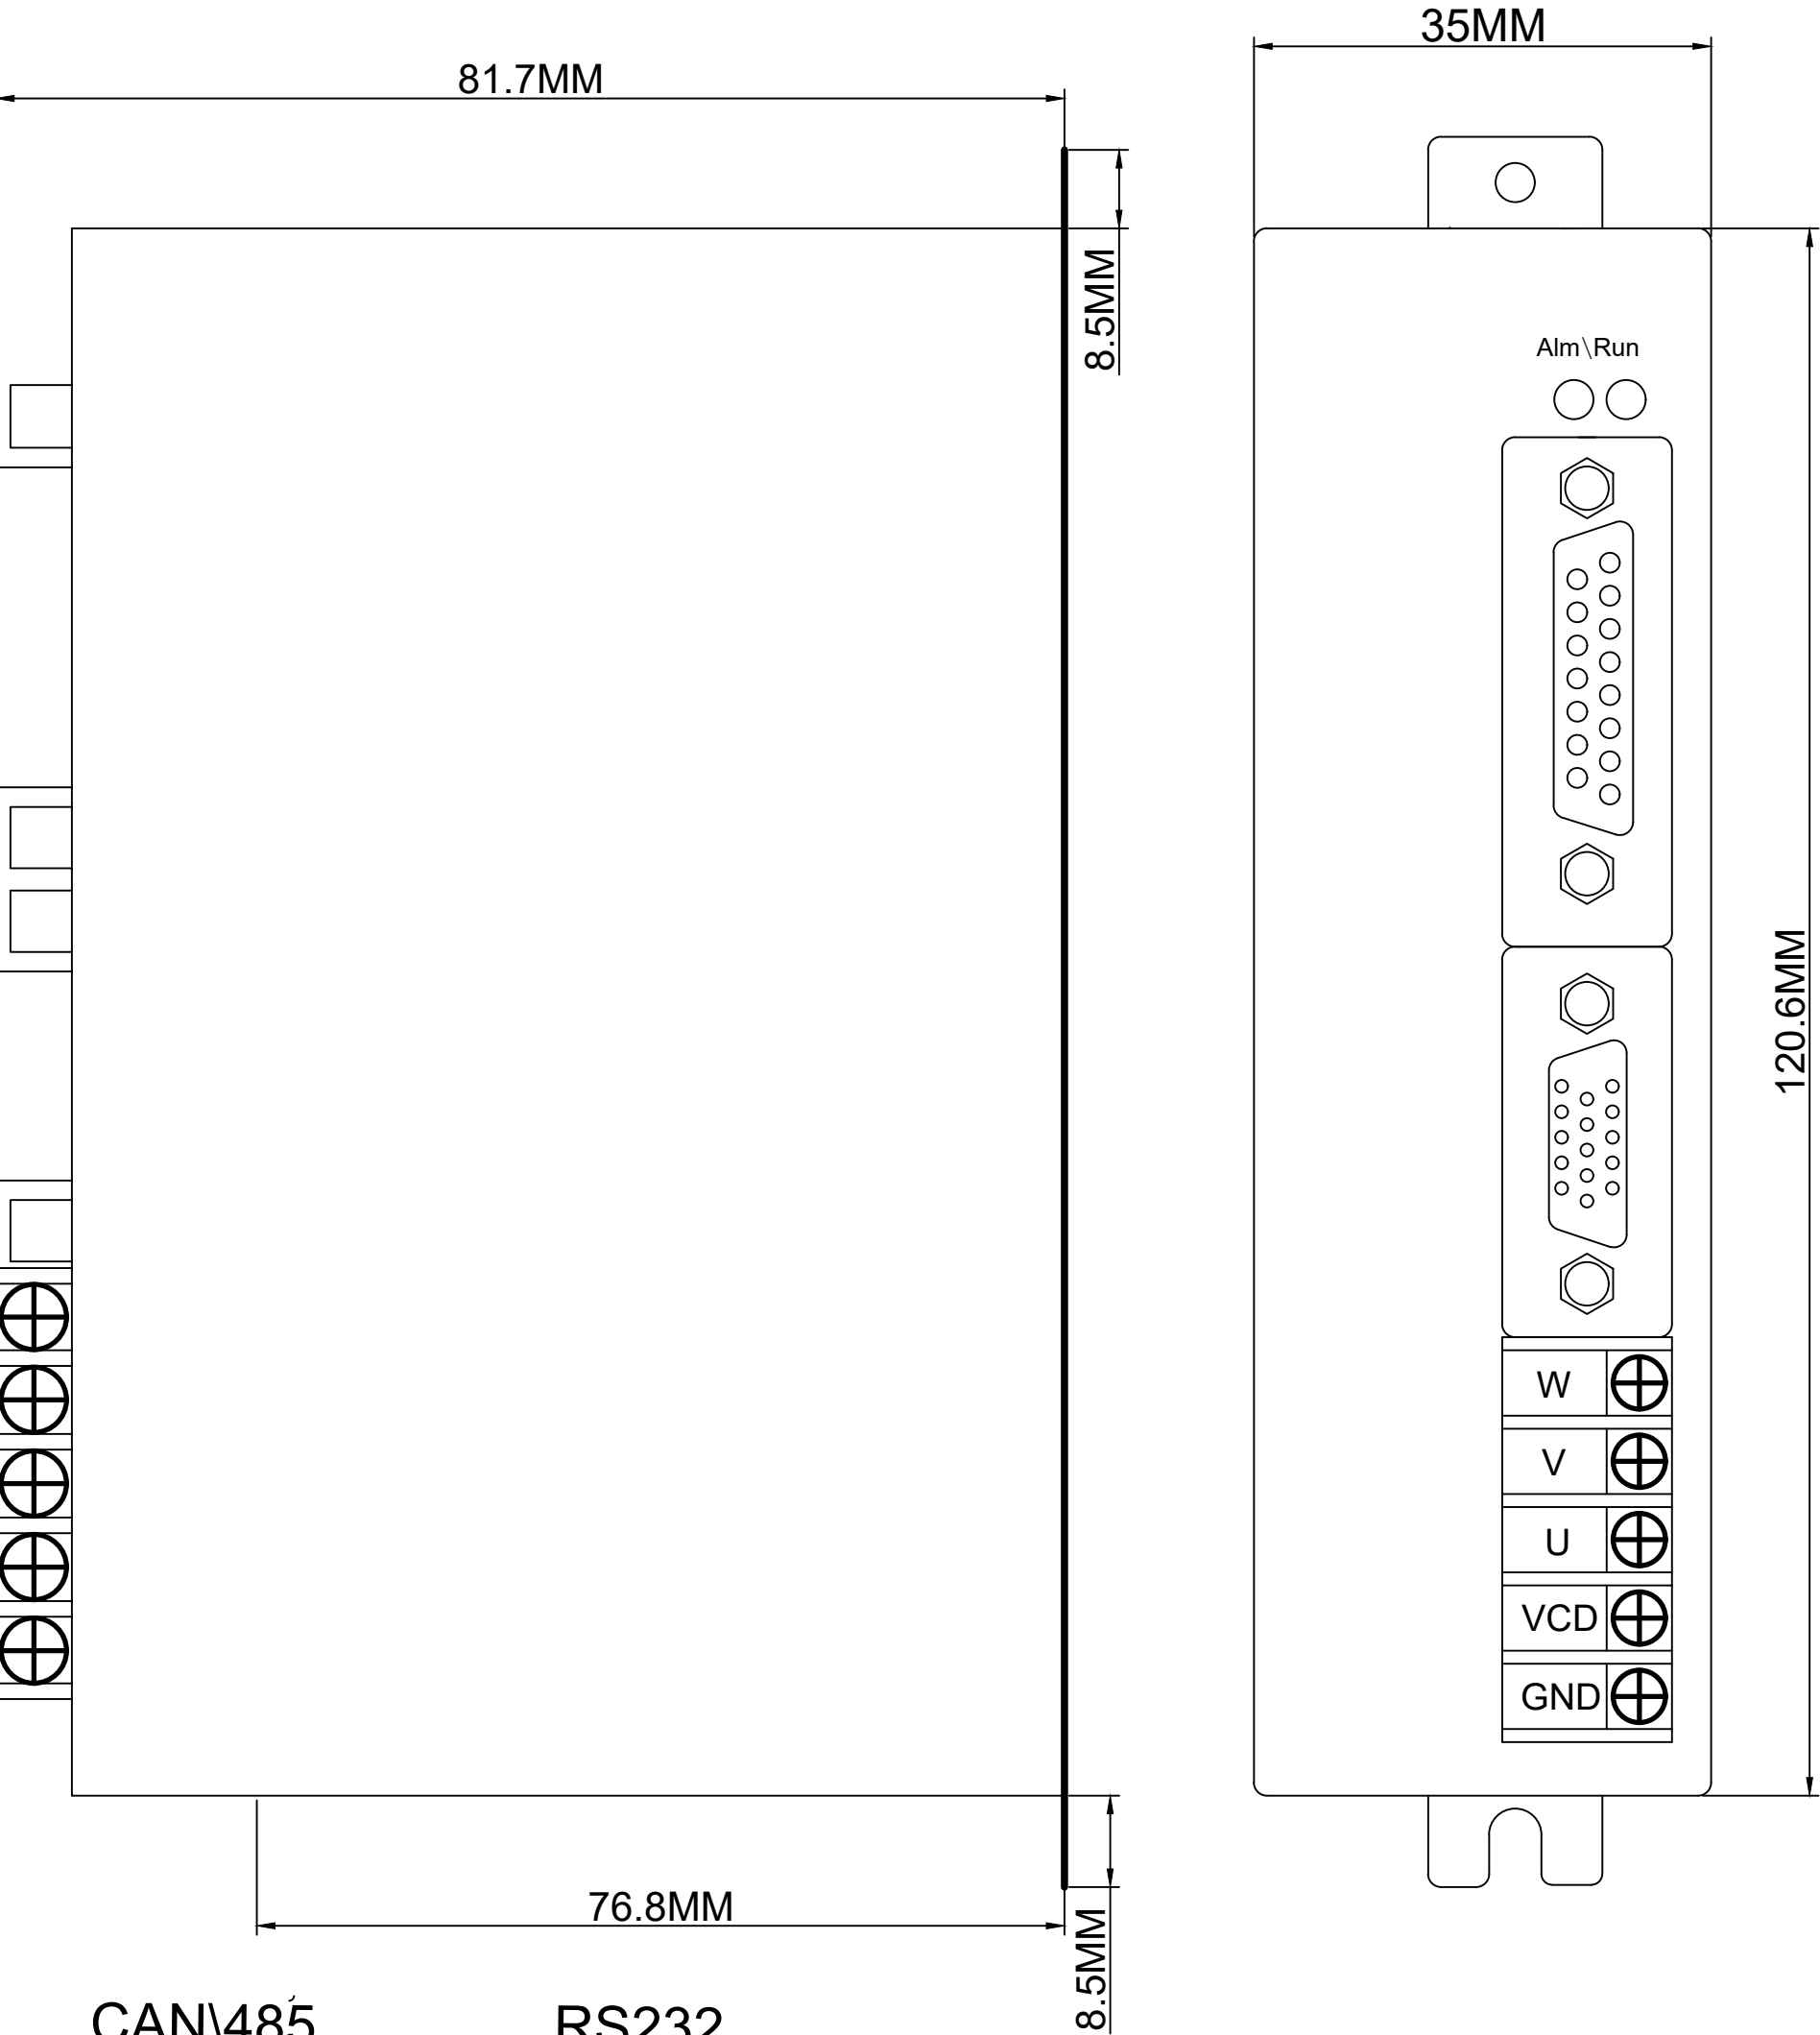

CANRS-485接口		RS-232接口	
引脚	定义	引脚	定义
1	CAN-H	3	RXD
2	CAN-L	4	TXD
7	RS485B	5	5V
8	RS485A	6	GND

SW1-SW3驱动器地址选择拨码

SW4 120终端电阻选择拨码

