

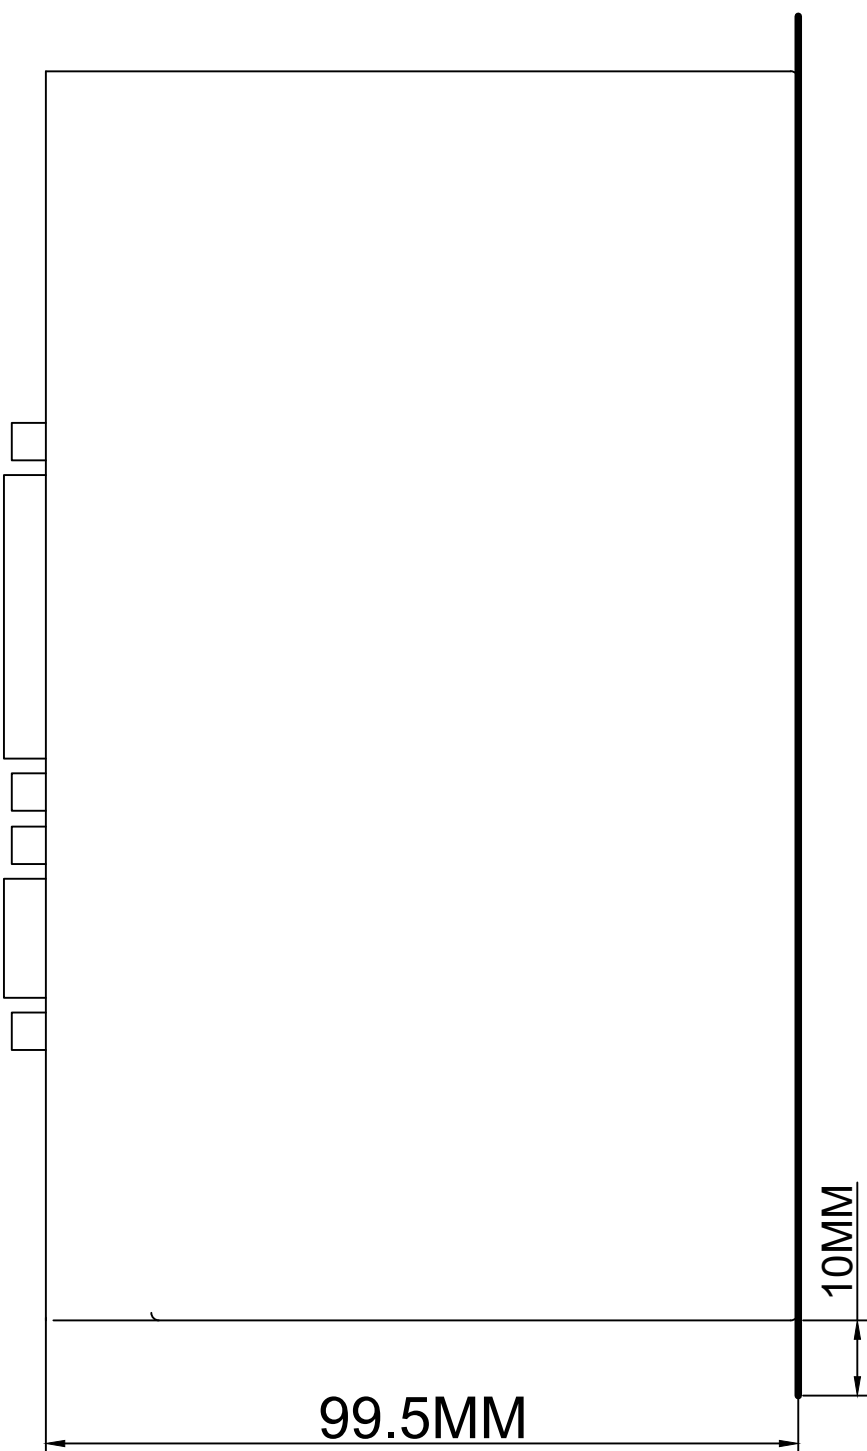


侧面安装图

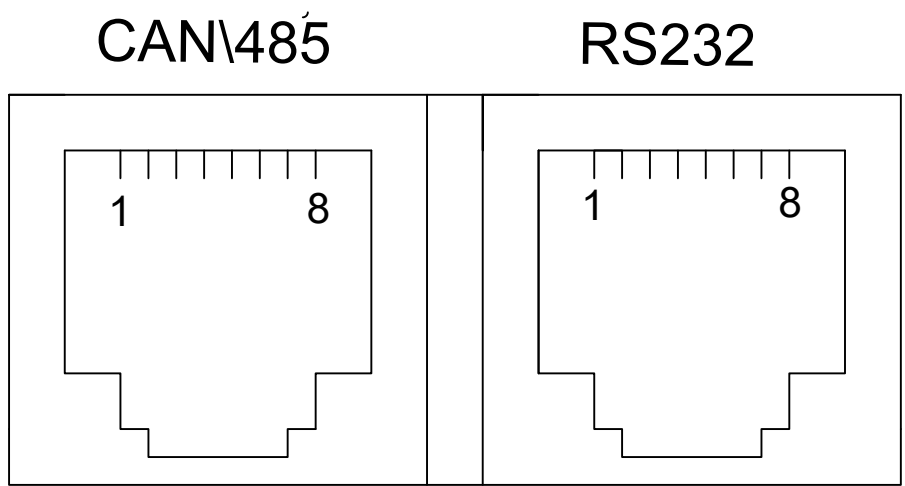

正面安装图

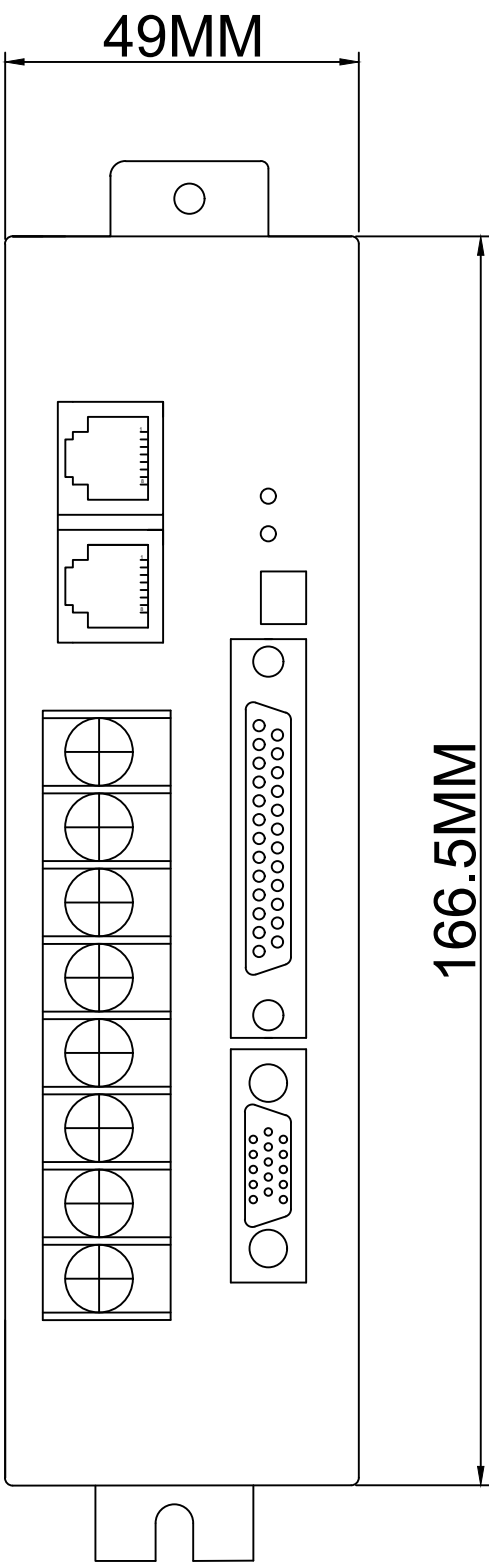

CAN\RS-485接口		RS-232接口	
引脚	定义	引脚	定义
1	CAN-H	3	RXD
2	CAN-L	4	TXD
7	RS485B	5	5V
8	RS485A	6	GND

SW1 120终端电阻选择拨码

SW2-SW4驱动器地址选择拨码

